



Dream Sight™ Kullanım Kılavuzu

Model: OC3A

Dream Sight Kurulumu

İnternete Bağlama | Montaj

Dream Sight'inızı Görüntüleme ve Kullanma

Dream Sight Bildirimleri ve Video Klipler

Dream Sight Ayarları | Bilgiler

Ek

IFU-Cam3_TR: Rev. 1



Dream Sight'inızın Kurulumu

Kullanım kılavuzunun bu kısmı, Dream Sight'inızın kurulum, internete bağlama ve montaj işlemlerini yapmanıza yardımcı olacaktır.

İnternete bağlama

Dream Sight'inızın bebek odasına fiziksel olarak montajını yapmadan önce, Owlet Dream Uygulamasında kurulumunu yapmanızı öneririz.

Başlamadan önce:

Dream Sight 2.4 GHz veya 5 GHz üzerinden bağlanabildiği için kablosuz ağınızın 2.4 GHz veya 5 GHz olduğunu doğrulayın.

Wi-Fi parolanızı bildiğinizden emin olun.



1. Owlet Dream Uygulamasının en son sürümünü indirin ve henüz hesabınız yoksa bir hesap oluşturun.
2. Cihaz Ekle seçeneğini belirleyin ve ardından Dream Sight'ı seçin.
3. Dream Sight'inızın kurulumunu yapmak için talimatları izleyin.
4. Kurulumu başarıyla tamamlayamıyorsanız aşağıdaki hata kodlarını kontrol edin.

OC1 - Dream Sight meşgul

Birkaç dakika bekleyin ve tekrar deneyin.

Kameraya başka bir telefonun bağlı olmadığından emin olun.

Kamerayı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.

OC2 - Bir sorun oluştu

Kameranızı ve telefonunuzu yeniden başlatın.

Uygulamanızın güncel olduğundan emin olun.

Kamerayı fabrika ayarlarına sıfırlayın ve tekrar deneyin.

Kameranın arkasındaki düğmeyi 4 uyarı sesi duyana kadar yaklaşık 15 saniye boyunca basılı tutun.

Ardından devam etmeden önce kırmızı ve mavi ışıkların yanıp sönmeye başlamasını bekleyin.

OC5 - Kurulum isteğiyle ilgili teknik sorun

Kurulum işlemine baştan başlayın.

Uygulamanızın güncel olduğundan emin olun.

Kamerayı fabrika ayarlarına sıfırlayın ve tekrar deneyin.

- Kameranın arkasındaki düğmeyi 4 uyarı sesi duyana kadar yaklaşık 15 saniye boyunca basılı tutun. Ardından devam etmeden önce kırmızı ve mavi ışıkların yanıp sönmeye başlamasını bekleyin.

OC7 - Wi-Fi adı çok uzun

Wi-Fi adınız (SSID) 32 karakterden kısa olmalıdır. Gerekiyorsa kısaltın.
Yönlendiriciyi ve kamerayı yeniden başlatıp tekrar deneyin.

OC8 - Hatalı Wi-Fi Parolası

Wi-Fi parolanızı tekrar kontrol edin ve doğru girdiğinizden emin olun.
Parolanın doğru olduğunu onaylamak için aynı parolayı kullanarak Wi-Fi'a başka bir cihaz bağlamayı deneyin.

OC10 - Desteklenmeyen Wi-Fi Güvenliği

Yönlendirici ayarlarınızı kontrol edin ve desteklenen başka bir güvenlik seçeneğini kullanın.
Yönlendiriciyi ve kamerayı yeniden başlatıp tekrar deneyin.

OC11 - Wi-Fi Ağı Bulunamadı

Kameranızı Wi-Fi yönlendiricisine yaklaştırın.
Wi-Fi ağının gizli olmadığından emin olun.
Yönlendiriciyi ve kamerayı yeniden başlatıp tekrar deneyin.

OC13 - Wi-Fi'a Bağlanılamadı

Wi-Fi parolanızın doğru olduğundan emin olun.
Kamerayı yönlendiriciye yaklaştırın.
Wi-Fi yönlendiricinizi yeniden başlatın ve tekrar deneyin.

OC15 - İnternet Erişimi Yok

Wi-Fi yönlendiricinizi yeniden başlatın ve internet bağlantınızı kontrol edin.
Wi-Fi bağlantınızı test etmek için başka bir cihaz bağlamayı deneyin.

OC18 - Cihaz Kaydı Başarısız Oldu

Kamerayı fabrika ayarlarına sıfırlayın ve tekrar deneyin.
Kameranın arkasındaki düğmeyi 4 uyarı sesi duyana kadar yaklaşık 15 saniye boyunca basılı tutun.
Ardından devam etmeden önce kırmızı ve mavi ışıkların yanıp sönmeye başlamasını bekleyin.

OC19 - Oturum Açma Hatası

Hesap bilgilerinizi doğrulayın.

Dream Sight'inızın Montajını Yapma

Dream Sight, kuş bakışı veya düz bir yüzeye olmak üzere iki farklı şekilde kurulup monte edilebilir.

Dream Sight'inızı ve tüm kabloları bebek yatağının kenarından en az 92 cm (36 inç) uzağa yerleştirin. Bebek yatağına 92 cm'den (36 inç) daha yakın olan kabloların üstü kapatılmalıdır.



① Düz bir yüzeye yerleştirin

İstenen eğim açısı için ayarlayın.



② Bebek yatağının üzerindeki bir duvara monte edin


Bebek yatağının kuşbakışı görünümü veya bebek odanızın daha geniş bir görünümü için tabanı duvara montaj aparatı olarak kullanın.



Sonraki adımlar, Dream Sight'ı duvara (bebek yatağının üzerine) monte etme konusunda size rehberlik edecektir.

Dilerseniz support.owletcare.com adresinden Kurulum Videomuza bakabilirsiniz.

Kutunun İindekiler

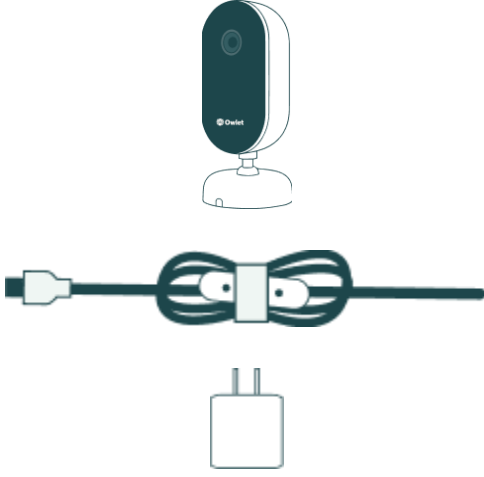


Dream Sight

Owlet kablo bağıyla kablo*
oda sıcaklığı ve nem sensörüyle birlikte

Güç Adaptörü

Duvara Montaj Kiti

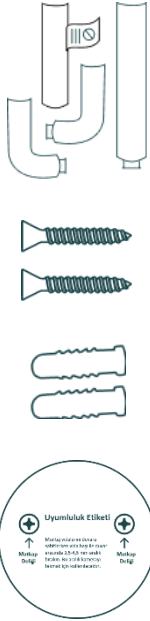

Kablo Koruyucular

- 15 adet uzun kablo koruyucu
- 1 adet uç parçası
- 2 adet L braket

2 adet vida

2 adet Beyaz Plastik Dübel

1 adet Delik Hizalama Kılavuzu
(Vida/plastik kutusunun içinde)

Gerekli Montaj Aletleri




Mezura

Dahil deęil

Küçük Yıldız Tornavida

Dahil deęil

1. Ölçün ve İşaretleyin

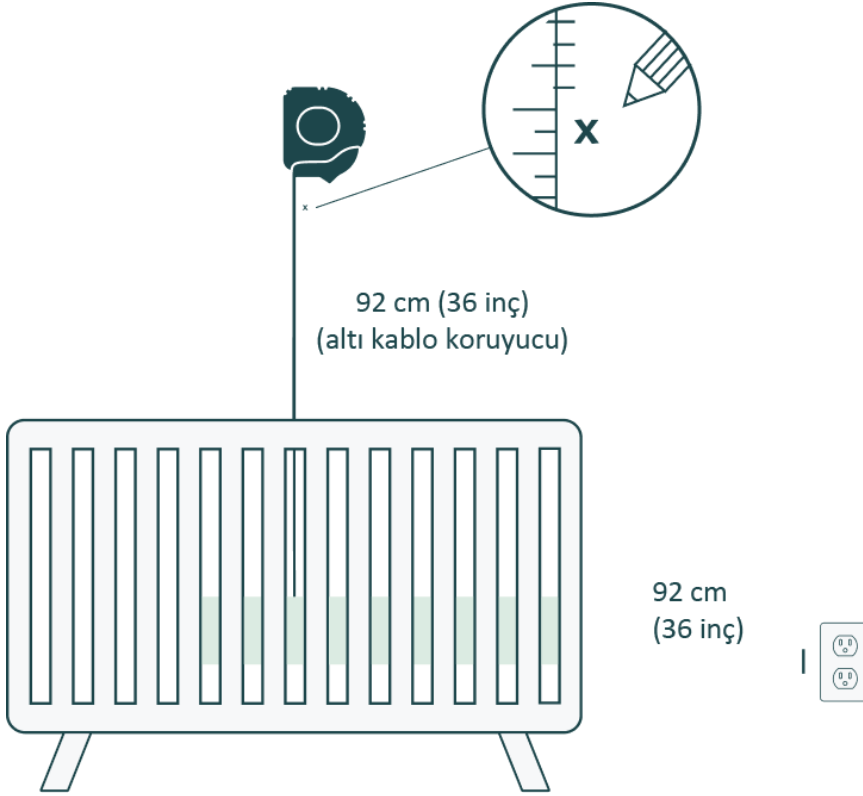

Bebeęinizin yataęının üst kısmından 92 cm (36 inç) ölçerek duvara bir işareti koyun. Dream Sight buraya monte edilecektir. En iyi görüntüleme açısı için bu işareti bebeęinizin yataęı üzerinde ortalayın.

Hangi prizi kullanacağınızı belirleyin. Açıktaki kabloların çocuğunuzun erişemeyeceği konumda olması için priz ile yatak arasında en az 92 cm (36 inç) olmalıdır. Sonraki adımlarda kabloların üzerinin nasıl kapatılacağıyla ilgili talimatlar açıklanmaktadır.

Sıcaklık ve nem sensörünün yerinin belirlenmesi de önemlidir. Sensör, akıllı kablonun güç adaptörüne bağlandığı kısmın uç tarafında yer alır. Odanın genel konfor seviyeleri hakkında daha doğru ölçümler elde etmek için sıcaklık sensörü doğrudan bir ısı veya havalandırma deliğinin üzerinde olmamalıdır.

2. Hizalayın ve Sabitleyin



Delik şablonundaki iki deliği duvara koyduğunuz işaretlerle hizalayın. Sağlanan vidaları (gerekirse dübellerle birlikte) kullanarak tabanı doğrudan duvara sabitleyin.

3. Kabloyu Açın



Kablo bağlarını çıkarın ve sarılı kabloyu açın.

4. Kabloyu Geçirin



Kablonun üzerindeki büyük uyarı etiketini tabanın üst kısmıyla hizalayarak kabloyu tabanın kanalından aşağı doğru geçirin.

5. Tabanı Monte Edin

Tabanı duvara monte edin. Kabloyu Dream Sight'a takın.



6. Dream Sight'ı Takın




Uyarı etiketi tabanın hemen üzerine gelmelidir, böylece Dream Sight'ı istediğiniz açıda konumlandırmak için yeterli kablo boşluğuna sahip olursunuz.

7. Kablo Koruyucuları Monte Edin



Kablo koruyucularda yüksek mukavemetli yapıştırıcı kullanılır. Kurulum esnasında acele etmeden düzgün yerleştirdiğinizden emin olun.


1. Uzun kablo koruyuculardan birinin arkasındaki yapışkanı sökün
2. Kabloyu uzun kablo koruyucunun ortasından geçirip aşağıya doğru yönlendirin
3. Uzun kablo koruyucuyu montaj plakasının altına takın
4. Sıkıca duvara bastırın
5. Duvar prizinin yüksekliğine ulaşınca kadar, kalan uzun kablo koruyucuları kullanarak 1-4 arasındaki adımları tekrarlayın.

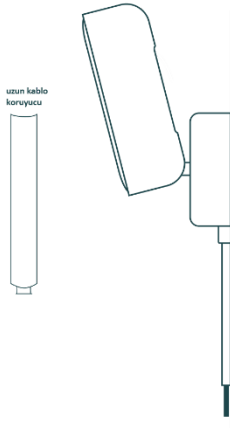

8. L Braketi Monte Edin

Sağ veya sol L braketi kullanarak kabloyu duvar prizine doğru yönlendirin.

Bebek yatağı kenarının 92 cm (36 inç) yakınında olan tüm kabloların üzeri kapatılana kadar uzun kablo koruyucuları takın. Prize ulaşana kadar gerektiği gibi uzun kablo koruyucuları eklemeye devam edin. Son olarak duvar prizinin 15-25 cm (6-10 inç) yakınına geldiğinizde uç parçasını takın (böylece kablo fazlalığının VELCRO® bantla sarılması için yeterli alan bırakılır).

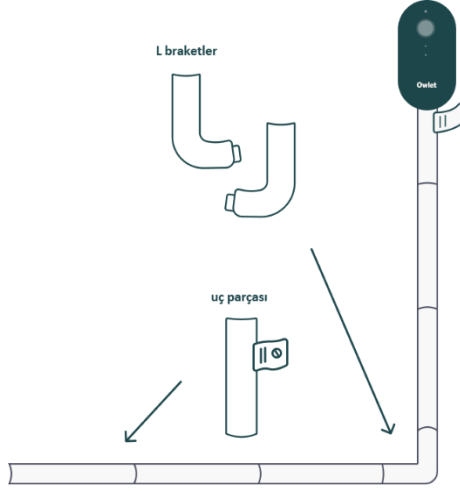

9. Kablo Fazlalığını VELCRO® Bantla Sarın

Kablo fazlalığını halka şeklinde dolayın. Kablo başını ilk delikten geçirerek halkanın üst kısmını tutturun. Owlet logosu dışa bakmalıdır. Kablo başını ikinci delikten geçirerek halkanın alt kısmını üst kısmına sabitleyin (bu noktada halka kurdele gibi görünmelidir). Kablo başının kalan kısmını da sabitleyin.

Fazla kabloyu sağlam bir şekilde tutturduktan sonra güç kablosunu güç adaptörüne takarak prize takın.



Artık hazırsınız! Şimdi uygulamayı referans olarak kullanarak istediğiniz görüntüyü elde edene kadar Dream Sight'ın açısını ayarlayabilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

**Bölgenize özel iletişim bilgileri için
lütfen şu adresi ziyaret edin:**

<https://support.owletcare.com>


Dream Sight'ınızı Uygulamada Kullanma

Kullanım kılavuzunun bu bölümü, Dream Sight'ı ve tüm özelliklerini Uygulamada nasıl kullanacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Dream Sight Ana Ekranı

Dream Sight akışınızı iOS veya Android cihazlarda görüntüleyebilirsiniz. Aynı anda en fazla 6 cihaz akış gerçekleştirebilir.

[] simgesini seçerek veya telefonunuzu yatay döndürerek tam ekran görüntüleyebilirsiniz. Ekranı iki kez dokunarak veya parmaklarınızı kısıtırıp açarak ekranı 4 kata kadar yakınlaştırabilirsiniz.

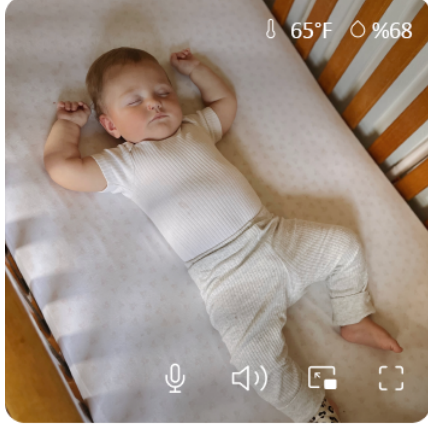

Oda konforlu

2 Yönlü Konuşma

Başka bir odadayken çocuğunuzla konuşmak için bu özelliği kullanın.



Düğme Açık

Çocuk sizi duyabilir (mikrofonun arka planı yeşildir). Bu özellik etkinleştirildiğinde, Dream Sight'tan ses duyamazsınız, bu yüzden konuşmadığınız zamanlarda düğmeye tekrar basmayı unutmayın.



Düğme Kapalı

Çocuk sizi duyamaz

Ses Seçenekleri



AÇIK

Owlet Dream Uygulaması açıkken bebeğinizin odasından gelen sesi duyabilirsiniz. Başka



KAPALI

Burada “kapalı” seçeneğini belirlerseniz Dream Sight'tan gelen sesi duyamazsınız. Video



Arka Plan Sesi

Bu seçenek belirlendiğinde, uygulamanız kapalıyken veya cihazınızı başka bir şey için

uygulamaya geçtiğinizde veya akışı devam eder. Uygulamayı kapattığınızda, bebeğinizin odasından gelen sesleri duyamazsınız.

kullanırken bile Dream Sight’tan gelen sesi duymaya devam edersiniz. Böylece telefonunuzu başka amaçlarla kullanırken çocuğunuzun sesini dinleyebilirsiniz.

Video Kalitesi

Dream Sight 2k çözünürlüğe kadar yüksek kaliteli yayın yapabilir. Ancak video akış kalitesi çeşitli faktörlerden etkilenebilir.

Dream Sight, tutarlı bir akış sağlamak için akış kalitesini otomatik olarak ayarlayan “Otomatik” modunda çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Dilerseniz başka bir görüntüleme çözünürlüğü (2k, 1080p, 480p, 360p) seçebilirsiniz. Owlet, tutarlı bir akış sağlayabilmek için Otomatik ayarını kullanmanızı önerir.

Dream Sight’ınızın sağladığı akış kalitesini görmek için “Otomatik” kelimesinin soluna dokunun.



Oda Durumu

Varsayılan olarak, Dream Sight yayınının altındaki durum, sıcaklık ve nem seviyelerine bağlı olarak odanın konforsuz olup olmadığına dair bilgi verir. Durum, Bildirimler altında varsayılan veya özelleştirilmiş konfor ayarlarını yansıtacak şekilde güncellenir.

Oda Konforlu
Oda Konforlu Değil

Sıcaklık ve Nem Ölçümleri

Dream Sight, sıcaklığı Santigrat veya Fahrenheit cinsinden, nemi ise yüzde olarak görüntüleyen yerleşik bir sıcaklık ve nem sensörüne sahiptir. Doğru ölçümler sağlamak için termometrenin odada nereye yerleştirildiğini göz önünde bulundurun.



Bildirimler ve Video Klipler

Dream Sight Bildirimleri

Bunlar, Dream Sight'ınız belirli bir olay (ağlama, ses, hareket) algılandığında gönderilen bildirimlerdir. Gönderilebilecek dört bildirim türü şunlardır:

Ağlama Tespiti

Dream Sight ağlama tespit ettiğinde bildirim alırsınız.

Ses Tespiti

Odada ayarlanan eşğin üzerinde bir ses algılandığında bildirim alırsınız.

Hareket Tespiti

Dream Sight kadrajında hareket tespit edildiğinde bildirim alırsınız.

Oda Konforu / Uyku Yardımı

Oda sıcaklığı veya nem seviyeleri belirtilen eşik değerlerinin dışında olduğunda bildirim alırsınız.

Eşikler

Ağlama, Ses ve Hareket

Ayarlarda, bir bildirimin tetiklenmesi için gereken hassasiyeti ayarlamanıza olanak tanıyan eşikler bulunur.

Oda Konforu / Uyku Yardımı

Çevredeki ortama uygun, özelleştirme olanağı sunan ayarlanabilir aralıklar bulunur.

Sıcaklık

5 derecelik artışlarla 4 °C-32 °C (40 °F-90 °F) arasında herhangi bir sıcaklığa ayarlanabilir. Varsayılan olarak 16°C-28°C (60°F-80°F) aralığına ayarlanmıştır. Dream Sight sıcaklığı Santigrat olarak ölçer ve Fahrenheit'a çevirir, bu nedenle ölçümlerde ortalama 1-3 derece sapma olabilir.

Nem

Varsayılan değerler %10-90 RH (Bağıl Nem) aralığındadır.

9:12

Bildirimler

Ağlama Tespiti

Hassasiyet:

DüşükYüksek

Bildirimler Arasındaki Süre:10 dk

Video klip kaydedin

Daha Fazla Bilgi

Ses Tespiti

Ses Hassasiyeti:

DüşükYüksek

Bildirimler Arasındaki Süre:10 dk

Video klip kaydedin

Daha Fazla Bilgi

Hareket Tespiti

Oda Konforu

Sıcaklık Eşiği

40°60°80°90°

Nem Eşiği

%0%30%60%100

Bildirimler Arasındaki Süre

Ne sıklıkta bildirim almak istediğinizi belirlemek için bu ayarı kullanın. Belirtilen bildirimler ayarlanan süre içinde mobil cihaza yalnızca bir kez gönderilir.


Örneğin bildirimler arasındaki süreyi 5 dakika olarak ayarlarsanız bebeğinizin ağladığına dair bildirimleri bu 5 dakika içinde yalnızca bir kez alırsınız. 6. dakikada bebeğiniz ağlamaya devam ediyorsa bir bildirim daha gönderilir.

Bu süre, ağlama, ses ve hareket için 1 dakika ile 1 saat aralığında ayarlanabilir. Oda konfor seviyeleri 30 dakikada bir, 60 dakikada bir veya 24 saatte bir şekilde ayarlanabilir. Eşikler ve bildirimler arasındaki süre, hesapla ilişkili tüm mobil cihazlarda aynı olacaktır.

Dream Sight Bildirimleri - AÇIK

Belirli bir mobil cihazın bildirim alabilmesi için ana sayfada Dream Sight Bildirimleri AÇIK olarak etkinleştirilmelidir. Böylece Dream Sight'a birden fazla cihaz bağlanabilir ancak yalnızca bildirim almayı seçen cihazlar bildirim gönderilir.

(Ekran görüntüsünde şu ayarlar gösterilmiştir: Cam Sesi: Açık Video Kalitesi: HD (1080p) Cam Wi-Fi'i: Mükemmel Cam Bildirimleri: Açık)

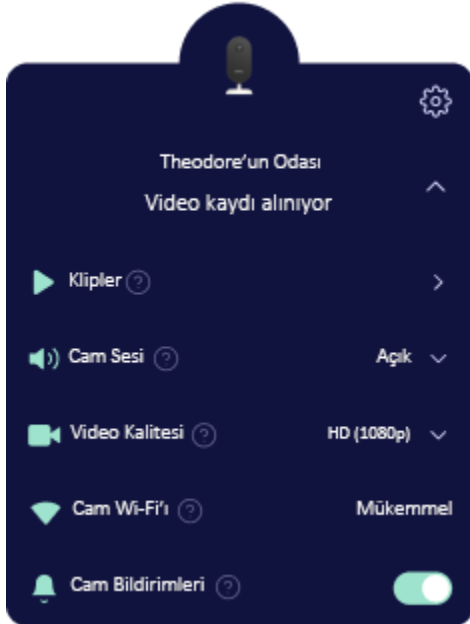

Video Klip

Bebek odasında ses, hareket veya ağlama algılandığında video klip çekilebilir. Klipler Owlet Dream Uygulamasından görüntülenebilir ve saklama süresi sona ermeden önce mobil cihazınıza kaydedilebilir. Video klipler olaydan birkaç dakika öncesini ve sonrasını kaydeder.

Video Klipleri Oynatma

Tercih edilen video klibe tıklayın. Video tam ekran olarak görüntülenir ve dikey moda döndürülebilir.

Klibi oynatabilir, duraklatabilir, hızlı ileri ve geri sarabilirsiniz (~4 saniye). Sesi kapatabilir, tam ekrana geçebilir veya diğer seçenekler için paylaş düğmesine basabilirsiniz.

Paylaş düğmesi size şu seçenekleri sunar:

Videoyu hesaptan silme

Videoyu paylaşma

Videoyu cihazınıza kaydetme

Video Klip Yönetimi

Kullanılabilirlik

Video klipler kullanıcılar tarafından Owlet Dream Uygulamasında görüntülenebilir. Kliplerin saklanma süreleri kullanıcının aboneliğine bağlı olarak değişir ve uygulamada bulunabilir.

Sıralama ve Filtreleme


Kliplerinizi türe göre sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz.

Video klipleri silme

İşinize yaramayan klipleri silebilirsiniz. Bir video klibi silmek için “**Seç**” düğmesine basın ve silmek istediğiniz videoları seçin.



Paylaş düğmesine tıklayarak video klibi tam ekran görünümünden de silebilirsiniz.

Video klipler uygulamadan silindiğinde, aynı hesaba giriş yapan diğer kullanıcılar da bu video kliplere erişimi kaybeder.

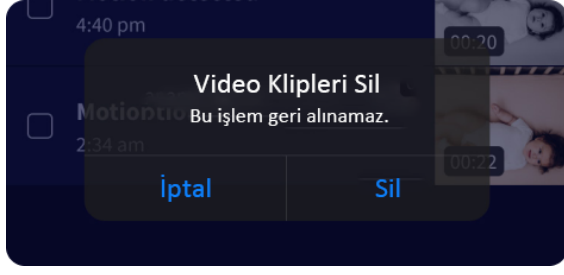

Geçmiş

Video klipler Geçmiş sekmesinde de bulunabilir ve o günle ilişkili diğer tüm geçmiş olaylarıyla birlikte gösterilir. Liste öğesi görünümüne bastığınızda, o gün çekilen tüm videokliplerin listesigösterilir.

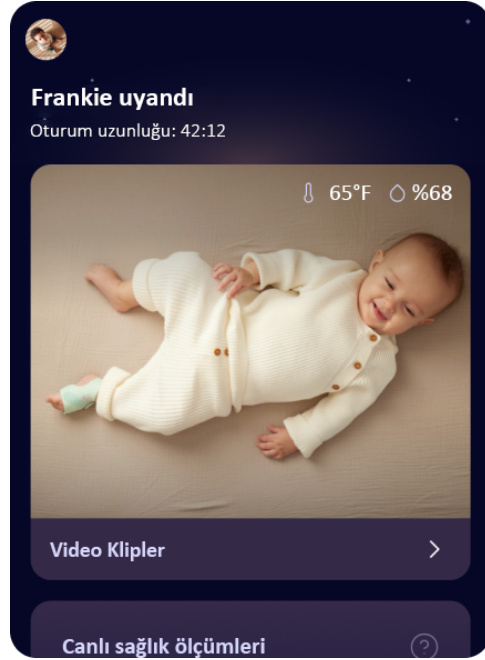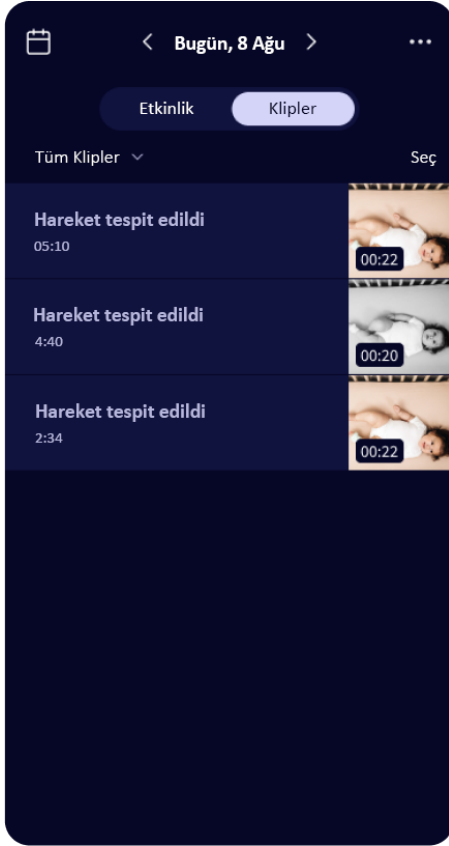

Dream Sight yayınının görünmesiyle ilgili sorun mu yaşıyorsunuz?

Dream Sight yayınında bu simgeleri görüyorsanız şu adımları izlemelisiniz:

Mobil cihazınız çevrimdışı

Bu hata, mobil cihazınızın şu anda Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden internete bağlı olmadığı anlamına gelir.

- Mobil cihazınızın uçak modunda olmadığından emin olun.

Dream Sight Çevrimdışı

Bu mesaj Dream Sight'ın internete bağlı olmadığını gösterir. Şunu kontrol ederek bu sorunu doğrulayabilir veya çözebilirsiniz: Dream Sight'a güç gittiğini doğrulama

- Ünitenin fişinin takılı ve açık olduğundan emin olun.
- Fişi çıkarıp 30 saniye bekledikten sonra geri takarak güç döngüsü gerçekleştirin ve ardından Tekrar Dene düğmesine basın.



Uygulamadan çıkış yapıp tekrar giriş yapın.

Tekrar giriş yaptığınızda bağlantının kurulup kurulmadığına bakın.

Wi-Fi bağlantınızın çevrimiçi ve yayında olup olmadığını kontrol edin

- Telefonunuz da aynı Wi-Fi ağına bağlıysa hücresel servisleri kapatın ve internete bağlanıp bağlanamadığınızı kontrol edin.
- Wi-Fi ağının düzgün bir şekilde yayın yapıp yapmadığını veya yeni bir kablosuz bağlantının bulunduğu bir alanda olup olmadığını kontrol edin.

Yeniden Eşleştirme Talimatları


- Dream Sight'ı yeniden eşlemek Wi-Fi bağlantısını sıfırlar.
- Hesap sekmesine, ardından Owlet Cihazlarım (Dream Sight'ınızı seçin), Wi-Fi seçeneğine gidin ve yeni bir ağa bağlanın. İstemleri takip edin.

Yeniden Kaydettirme Talimatları

Dream Sight'ın yeniden kaydettirilmesi, Dream Sight cihazının hesaptan ve Owlet arka uç hizmetlerinden kaldırılmasına ve Wi-Fi bağlantılarının silinmesine neden olur.

Hesap sekmesine gidin, kamerayı ve ardından “Bu cihazı kaldır” seçeneğini belirleyin.

Hesap sekmesinde ekranı aşağıya kaydırıp +Owlet cihazı ekle seçeneğini belirleyin. İstemleri takip edin.

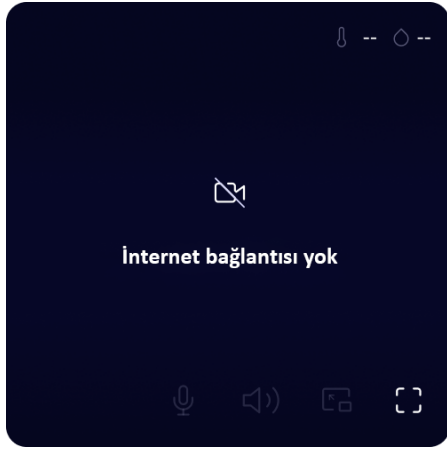







Dream Sight Ayarları ve Hesap Bilgileri

Owlet Dream Uygulaması, Dream Sight yayınınızı görüntülemekten daha fazlasını yapmanızı sağlar. Hesap sekmesinde hesabınızda gezinebilir, diğer Dream Sight ayarlarına ve genel bilgilere göz atabilirsiniz.

Hesap sekmesindeki Owlet Cihazları listesinden Dream Sight'ınızı seçtiğinizde aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Dream Sight adınızı değiştirebilir veya Dream Sight'ınızın atanmış olduğu çocuk profilini değiştirebilirsiniz.
- Bildirim ayarlarınıza erişebilirsiniz.
- Yeni bir Wi-Fi ağı ekleyebilir veya Wi-Fi bağlantınızı yeniden eşleştirebilirsiniz.
- LED Durum ışıklarınızı açabilir/kapatabilirsiniz.
- Dream Sight'ınızın Seri Numarasını, Ürün Yazılımı Sürümünü ve Wi-Fi gücünü öğrenebilirsiniz.
- Dream Sight'ınızı hesabınızdan kaldırabilir ve silebilirsiniz.

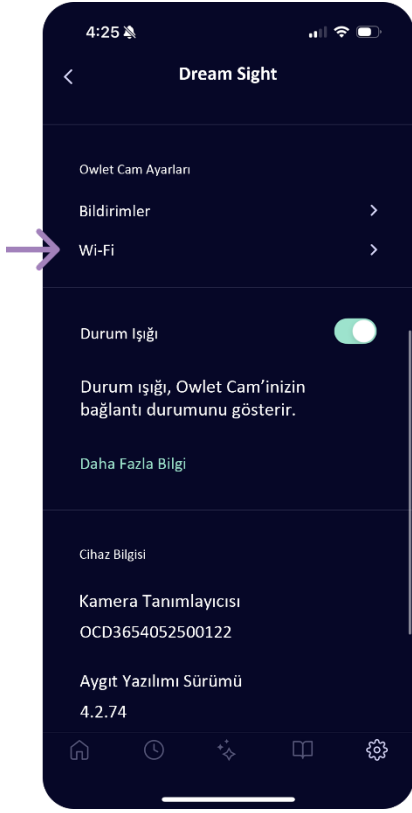

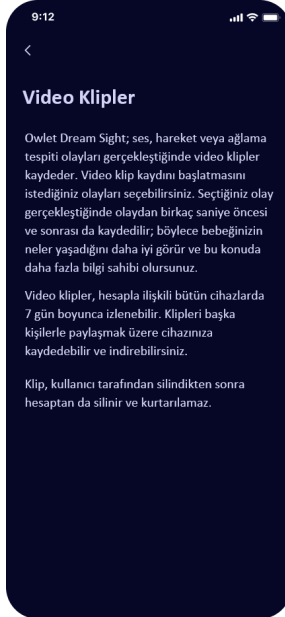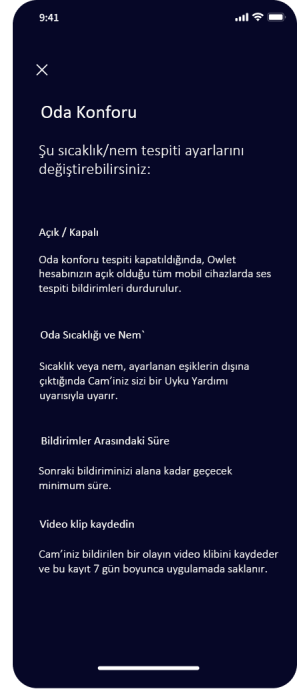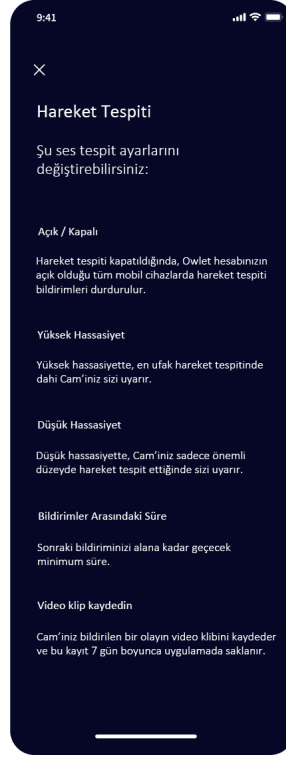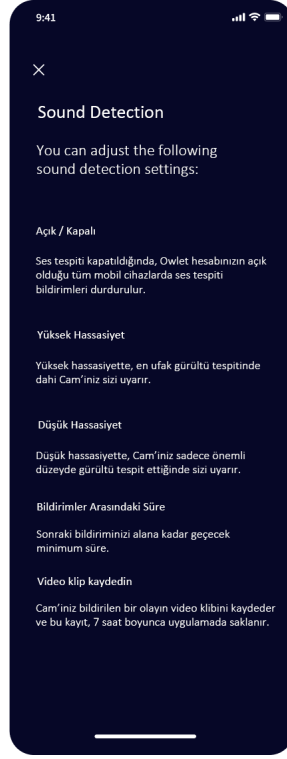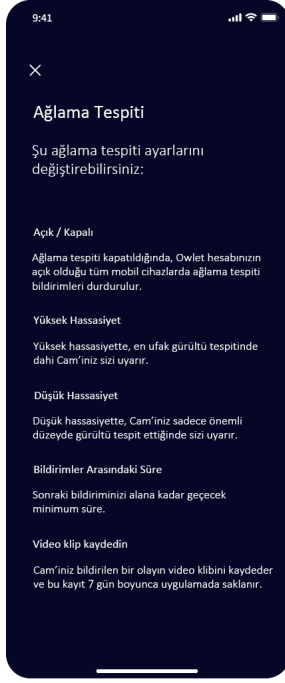



! UYARI:

Boğulma Tehlikesi!

Çocukların kablolar nedeniyle BOĞULDUĞU vakalar yaşanmıştır. Bebek yatağına 1 metre (3 fit) yakında kullanırken mutlaka koruyucu kılıf kullanın. Her kullanımdan önce kablonun çocuğunuzun erişemeyeceği bir konumda olduğundan emin olun. Koruyucu kılıf hasar gördüyse veya bozulduysa kullanmayı hemen bırakın. Kablodaki ve koruyucu kılıftaki etiketi çıkarmayın.

ÖNEMLİ GÜVENLİ TALİMATLARI UYARISI: Dream Sight tıbbi bir cihaz değildir. Tıbbi cihaz olarak veya tıbbi bir cihazın yerine geçecek şekilde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Herhangi bir hastalığı veya sağlık durumunu tanılamak, iyileştirmek, tedavi etmek, azaltmak, hafifletmek veya önlemek ya da anatomiye veya herhangi bir fizyolojik süreci araştırmak, değiştirmek veya modifiye etmek için kullanılamaz ve bu amaçlara yönelik değildir.

Sadece iç mekanda kullanım amaçlıdır. Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu ürünü suya veya neme maruz **BIRAKMAYIN**. Monitörü suya yakın yerlerde (küvet, lavabo vb.) **KULLANMAYIN** veya suya batırmayın.

Cihazın temizlenmesi gerekirse kamerayı güçten çıkarın ve kuru bir mikro fiber bez kullanarak lensi ve kameranın gövdesini nazikçe silin. Sabun, su veya kimyasal temizleyiciler kullanmayın.

Bu monitörün kullanımı, uygun yetişkin/ebeveyn gözetiminin yerini alamaz. Bu monitör çocuğun sessiz aktivitelerinde ebeveynlere uyarı vermeyeceğinden çocuğunuzu düzenli aralıklarla kontrol etmelisiniz.

Ürünü **KESİNLİKLE** sökmeye çalışmayın. Bu tehlikelidir ve garantiyi geçersiz kılar.

Kullanıcı monitöre bakım/onarım yapmaya çalışmamalıdır.

Yalnızca bu ürünle birlikte verilen adaptörü ve kabloları kullanın. Yanlış adaptörün kutupsallığı veya voltajı ürüne ciddi şekilde zarar verebilir.

Kablonun dolaşmasını ve aşırı ısınmayı önlemek için uzatma kablosu KULLANMAYIN. Çalışırken dokunulduğunda adaptörde hafif bir sıcaklık hissedilebilir. Bu normaldir.

Uzun süre kullanmayacaksanız AC adaptörünü duvar prizinden **MUTLAKA** çekin. Duvar prizi plakalarının anormal şekilde sıcak olup olmadığını kontrol edin. Sıcaksa hemen kabloları bu prizlerden çekin. Adaptörün gevşek kalmaması veya açıkta tel bulunmaması için tüm duvar prizlerinin iyi durumda olduğundan emin olun. Açıkta tel olmadığından emin olmak için yetkin ve lisanslı bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.

Adaptörü/duvar prizini çocuğun üzerine basmak ve/veya tehlikeli olabilecek bir şeye erişmek için kullanabileceği şekilde bir pencerenin altına **YERLEŞTİRMEYİN**.

Montajın yetişkin kişiler tarafından yapılması gerekir. Montaj sırasında küçük parçaları çocuklardan uzak tutun. Ürünü ambalajından çıkarırken dikkatli olun. Bu ürün oyuncak değildir. Çocukların ürünle oynamasına **İZİN VERMEYİN**. Monitör, Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından yönetilen frekanslar üzerinden şifreli iletim kullanır. Wi-Fi yönlendiricinizi parola ile korumayı unutmayın.

EK GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI: Bu bebek monitörü, internet kullanıcılarının aktiviteleri duymasına veya görüntülemesine olanak tanır. İnternet görüntülemesini kısıtlamak için bu cihazdaki güvenlik özelliklerini kullanın.

HAVALANDIRMA: Hava deliklerinin üzerini **KAPATMAYIN**. Yatağa, kanepeye, halıya veya benzer bir yüzeyin üzerine **KOYMAYIN**. Hava akışını engelleyebilecek şekilde kitaplık veya dolap içine **KOYMAYIN**.

ISI: Monitör; radyatör, kalorifer ızgarası, ocak veya ısı üreten diğer cihazlar gibi ısı kaynaklarından uzak bir yere yerleştirilmelidir. Ayrıca bu bileşenler doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

GÜÇ KABLOSU KORUMASI: Güç kablosu, üzerine basılmayacak veya herhangi bir nesne tarafından üstünden ya da yanından sıkıştırılmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Kablonun özellikle fiş kısmına ve monitörden çıktığı kısma dikkat edilmelidir.

SINIRLI GARANTİ

Owlet, ürünlerinin arkasında gururla durmaktadır. Garantilerimizi şu adreste bulabilirsiniz:

<https://owletcare.com/pages/warranty>

FCC UYGUNLUK BEYANI

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma şu iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Bu üniteye uygunluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya modifikasyonlar yapılması, kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, konut tipi kurulumlarda zararlı girişime karşı makul düzeyde koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Ekipman, üreticinin talimatlarına uygun olarak kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde radyo iletişiminde zararlı girişimlere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda girişim olmayacağını garanti yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon sinyali alımında zararlı girişimlere neden olursa (bu, ekipmanı kapatıp açarak tespit edilebilir) kullanıcının aşağıdaki bir veya daha fazla adımı uygulayarak girişimi düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirin.
- Ekipman ve alıcıyı birbirinden uzaklaştırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyon maruziyeti sınırlarına uygundur. Bu ekipman, telsiz vericisi ve gövdeniz arasında minimum 20 cm mesafeyle kurulmalı ve kullanılmalıdır.

ISED Uyarı Bildirimi

Bu cihaz; İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS'lerine uygun olan lisanstan muaf vericiler/alıcılar içermektedir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz girişime neden olamaz.
2. Bu cihaz, cihazın istemeyen çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmelidir.

Bu ekipman; İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın kontrolsüz bir ortam için belirlediği radyasyon maruziyeti sınırlarına uygundur. Bu ekipman, telsiz vericisi ve gövdeniz arasında minimum 20 cm mesafeyle kurulmalı ve kullanılmalıdır.

5.15-5.25 GHz ve 5.25-5.35 GHz bantlarında kullanım yalnızca iç mekan ile kısıtlıdır.

WEE UYGUNLUK BEYANI

Owlet, atık elektrikli ve elektronik ekipmanlara (WEEE) ilişkin 2012/19/EU sayılı direktifin gerekliliklerini yerine getirmekte kararlıdır. Owlet ürünlerinin AB ve Birleşik Krallık'ta uygun şekilde atılması hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen owletcare.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

UYGUNLUK BEYANI

Owlet Baby Care, Inc., işbu belge ile Dream Sight'ın 2014/53/EU sayılı direktife ve Birleşik Krallık PSTI'ye (2022) uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunabilir: <https://owletcare.com/pages/ce-compliance>

FREKANS ARALIĞI VE MAKSİMUM ÇIKIŞ

2412-2472 MHz (0,0249 Watt çıkış)

IC : 21386-OC3A

FCC: 2AIEP-OC3A



Siber güvenlik olaylarını tespit etme

Owlet için siber güvenlik en öncelikli konulardan biridir. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin sürekli güvenliğini sağlamak için özel bir ekibe sahibiz. Şüphelenilen sorunları araştırabilmemiz için ürünlerimizde günlük kaydı etkindir. Bir sorun olduğundan şüpheleniyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin:

<https://support.owletcare.com/hc/en-us/categories/360003108872>

Cihazınızı güncel tutma

Telefonunuz, bilgisayarınız ve bizim uygulamamız gibi uygulamalarınız dahil olmak üzere, cihazlarınızı üretici güncellemeleriyle güncel tutmanız önemlidir. Kullanıma sunulan güncellemeleri indirdiğinizden ve en son sürümü kullandığınızdan emin olun. Cihazınızda bir

güvenlik açığı bulunması durumunda, yeni sürümlerde güvenlik güncellemeleri yüklenir. Lütfen Owlet mobil uygulamanızın da güncel olduğundan emin olun.

Olası güvenlik açığı endişeleri, Owlet'in Güvenlik Açığı Açıklama Politikası'nda belirtildiği şekilde bildirilebilir: <https://owletcare.com/pages/vulnerability-disclosure-policy>

Güvenlik güncellemeleri

Cihazınızın güvenliğini sağlamak için gereken veya rutin güvenlik güncellemeleri en geç 31 Aralık 2027 tarihine kadar cihazınıza sağlanacaktır.

©2025 Owlet Baby Care, Inc. Tüm hakları saklıdır. Owlet, Owlet logosu, Dream Sock, Owlet Cam, Dream Sight, Dream Duo, Monitor What Matters Most, and Rest, Assured. Owlet Baby Care, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkeler ve bölgelerdeki ticari markalarıdır.

iOS, Cisco'nun ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır ve Apple tarafından lisans altında kullanılmaktadır. Google Play™ ve Android™, Google LLC. şirketinin mülkiyetindedir. Diğer ticari markalar ve ticari unvanlar ilgili sahiplerine aittir. Apple® ve iPhone®, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkeler ve bölgelerde kayıtlı olan ticari markalarıdır.

Owlet Baby Care, Inc.
2940 West Maple Loop Dr., Suite 203,
Lehi, Utah 84043
ABD

Obelis S.A
Bd. Général Wahis, 53
1030 Brüksel,
Belçika