



Owlet Kamera 2 Kurulum Rehberi

TR


Başlıyoruz

Owlet uygulamasını indirin.



Kamerayı takın, uygulamanın talimatlarını izleyin ve Owlet hesabınızla eşleştirin.

Owlet'i zaten indirdiyse, Hesap sekmesine tıklayın ve yeni bir cihaz ekleyin.

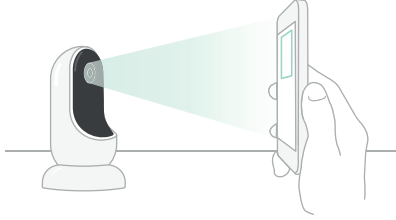

Lütfen kameranın güvenli ve şifreli bir Wi-Fi ağı üzerinden video ve ses aktarımına izin verdiğini unutmayın. Kamerayı yalnızca parola korumalı özel bir ağa bağlayın.

Owlet Kamera 2 Durum Işıkları Rehberi

- ● (yanıp sönen kırmızı / mavi) Kamera artık uygulama ile eşleştirilebilir.
- (kırmızı) Kullanıcı uygulama üzerinden akış gerçekleştiriyor.
- ● (yanıp sönen mavi) Kamera bir Wi-Fi ağına bağlanıyor.
- (mavi) Kamera internete bağlı. Uygulama akış yapmıyor.


Görüntünüzü Seçin

Kamerayı ve tüm kabloları karyola kenarının 1 m uzağına yerleştirin. Karyolaya 1 metreden daha yakın kablolar kapatılmalıdır.

Kamerayı iki şekilde kurabilirsiniz:



① Kameralı manyetik tabanı düz bir yüzeye yerleştirin ve istediğiniz eğim açısını ayarlayın.

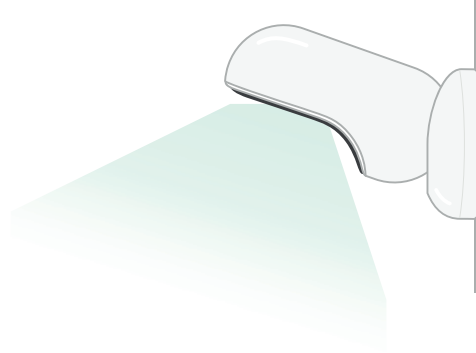

② Beşiği veya tüm odayı kuşbakışı görmek için, tabanı duvar montajı olarak kullanın ve kamerayı beşiğin üzerindeki duvara takın.

Sonraki adımlar, kamerayı beşiğin üzerindeki duvara monte etme konusunda size rehberlik edecektir.

Paket İÇeriĐi



Owlet
Kamera 2



Manyetik taban




Owlet sargılı kablolar*
Ve oda sıcaklık sensörü




Güç adaptörü

Duvar montaj kiti

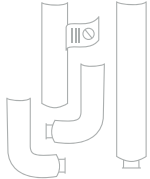

21x kablo
koruyucu

18x uzun koruyucu
1x uç parçası
2x L şeklinde kablo
koruyucusu

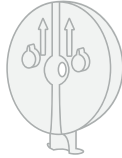

Montaj
Plakası



1x vida

Kamera montajı için gerekli araçlar




Metre
(içermez)



Küçük Phillips
tornavida
(içermez)

* Önceki modellerde kablo düzenleyici bulunabilir.

1. Uygun mesafeleri ölçün ve işaretleyin

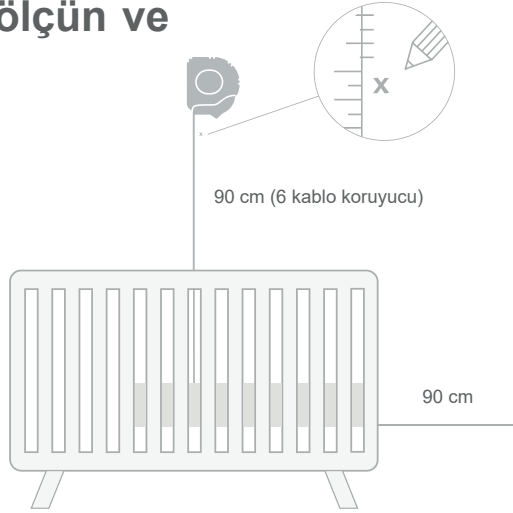


Bebek yatağının tepesinden 90 cm ölçün ve kameranın takılacağı duvarı işaretleyin. Bu işaret, kameranın en uygun görüş açısını sağlamak için beşik merkezinin üzerinde olmalıdır.

Hangi soketi kullanacağınızı düşünün. Priz, beşikten en az 90 cm uzakta olmalıdır, böylece açıkta kalan kablolar çocuğun kolayca ulaşabileceği bir yerde olmamalıdır. Sonraki adımlarda, tüm kabloların nasıl kaplanacağını öğreneceksiniz.

Sıcaklık sensörünün yeri de önemlidir. Sıcaklık sensörünü, güç adaptörüne bağlanan taraftaki akıllı kablunun ucunda bulabilirsiniz.

2. Montaj plakasını hizalayın ve sabitleyin

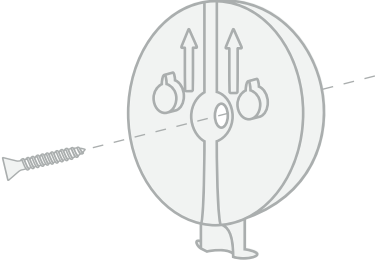


Montaj plakasının ortasındaki deliđi duvarda belirlediđiniz iřaretle hizalayın. Montaj plakasını, verilen vidayı oklar yukarı bakacak řekilde duvara tutturun.

3. Kabloyu çözün




Kablo bađlarını çıkarın ve kabloyu gevřetin.

4. Kabloyu geđirin

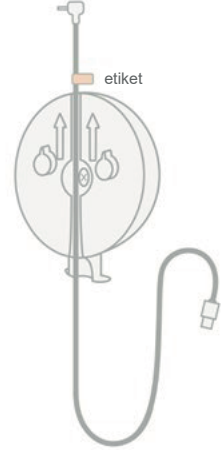


Kabloyu montaj plakasındaki delikten geđirin ve kablo üzerindeki turuncu etiketi montaj plakasının üst kısmıyla hizalayın.

5. Tabanı monte edin

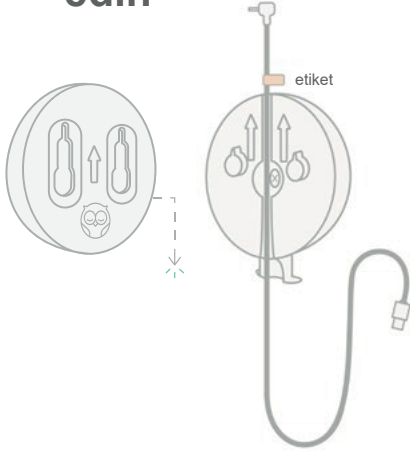

Manyetik tabandaki büyük delikleri montaj plakasındaki tırnakların üzerine yerleştirin ve tabanı yerine oturana kadar aşağı kaydırın.

6. Kamerayı takın

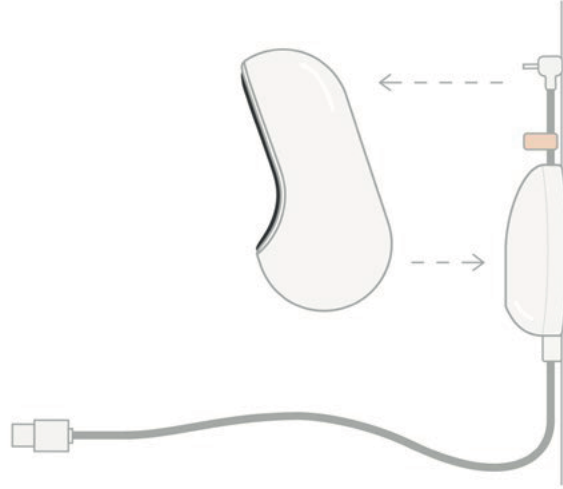


Kamerayı manyetik tabana takın.
Kabloyu kameraya bağlayın.

Turuncu etiket, kamerayı istediğiniz açığa ayarlamak için yeterli kablo boşluğuna sahip olmanız için montaj plakasının hemen üzerine yerleştirilmelidir.

7. Kablo koruyucuları takın

Kablo koruyucular, yüksek mukavemetli bir yapıştırıcı ile duvara yapıştırılır Kurulum sırasında acele etmeyin ve doğru yeri dikkatlice seçin.


- ① Uzun koruyucunun arkasından yapışkanlı folyoyu soyun.
- ② Kabloyu uzun koruyucunun ortasından geçirin.
- ③ Uzun koruyucuyu montaj plakasının altına oturtun.
- ④ Duvara sıkıca bastırın.
- ⑤ Kalan uzun koruyucularla 1-4 arasındaki adımları tekrarlayın ve kablunun tüm uzunluğunu sokete kadar kapatın.

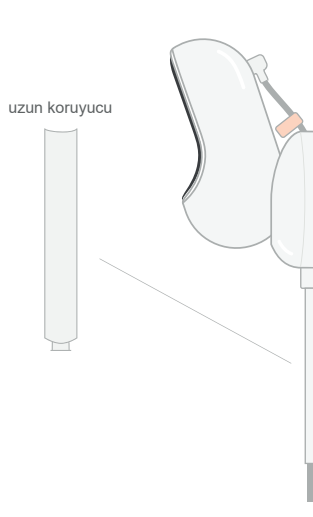

8. L şeklinde kablo koruyucusu

Sağ veya sol L şeklindeki kablo koruyucuyu kullanarak kabloyu yuvaya doğru yönlendirin.

Beşik kenarının 90 cm içindeki tüm kablolar kaplanana kadar ek uzun korumalar takın. Uzun koruyucular ekleyin ve kabloyu prize kadar kapatın. Prizden 15-25 cm uzaklaştıktan sonra uç parçasını takın (daha sonra fazla kabloyu cırt ile kolayca bağlayabilirsiniz).

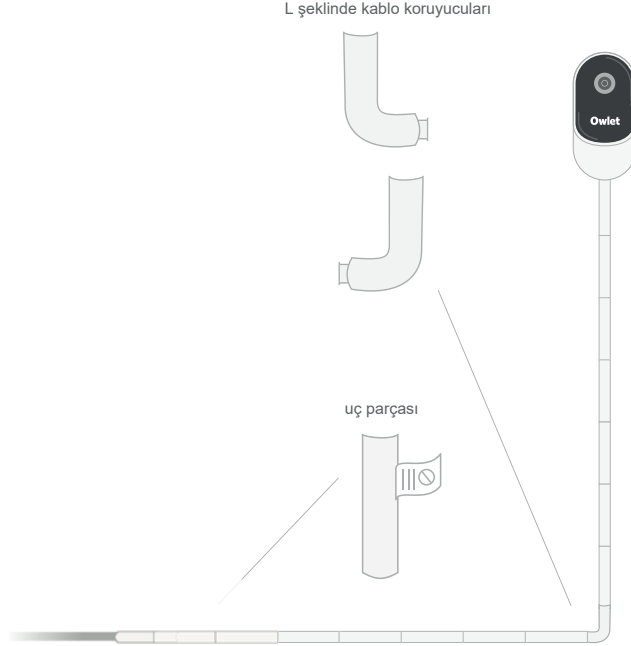


9. Fazla kabloyu cırt cırtla sarın

Fazla kabloyu gevşek bir halkaya sarın. Halkanın üst kısmını sabitlemek için kablo başını ilk delikten geçirin. Owlet logosu dışa dönük olmalıdır. Halkanın altını üste tutturmak için kablo başını ikinci delikten geçirin (ilmek şimdi bir yay gibi görünmelidir). Bandın geri kalanını sabitleyin.

Fazla kabloyu düzgün bir şekilde sardıktan sonra, güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın ve bir elektrik prizine takın.

Tamamlandı! Artık istediğiniz çekime ulaşana kadar kamera açısını ayarlamak için uygulamayı kullanabilirsiniz.

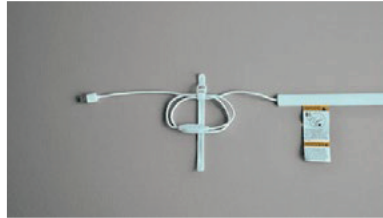

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bölgeniz için iletişim bilgileri:

Certus Mercatus Dış Ticaret A.Ş.

Tel: 0216 504 15 44

E-mail: owletcare.tr@certus-mercatus.com

www.owletcare.com.tr

Ürünün Bakım ve Temizliği

Periyodik olarak kuru bir bezle ürünün sensör ve tüm alanları nazikçe silinmelidir.

Owlet Kamera 2'yi Uygulamada Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kullanım kılavuzunun bu kısmı, Kamera 2'yi nasıl kullanacağınızı ve uygulama içindeki tüm özelliklerini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Kamera 2 Ana Ekranı

Kamera 2 yayını iOS veya Android cihazlarda görüntüleyebilirsiniz. Aynı anda 4 cihaza kadar yayın akışı gerçekleştirilebilir.

- Tam ekranda görüntülemek için [] simgesini seçin veya telefonunuzu yatay olarak döndürün.
- Ekranı çift dokunarak veya parmaklarınızı kullanarak 4x'e kadar yakınlaştırıp uzaklaştırın.

2 yönlü konuşma

Çocuğunuzla başka bir odadan konuşmak için bu özelliği kullanın.



AÇ butonu

Çocuğunuz sizi duyabilir


(mikrofon yeşil bir arka plana sahiptir)

Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, Kameradan gelen sesi duyamayacaksınız, bu nedenle konuşmadığınız zamanlarda düğmeye tekrar bastığınızdan emin olun.



KAPAT butonu

Çocuğunuz sizi duymaz

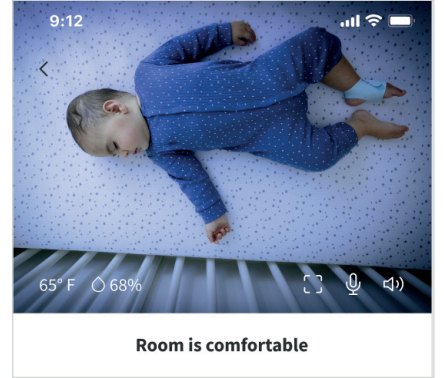

Ses Seçenekleri



Açık

Owlet Uygulaması açıkken bebeğinizin odasından gelen sesi duyabilirsiniz. Sekmeleri değiştirdiğinizde veya Uygulamayı kapattığınızda, odalarından ses duymazsınız.



Kapalı

Burada "kapalı"yı seçerseniz, sesi Kameradan duymazsınız.



Arka Plan Sesi

Bu seçenek seçildiğinde, Uygulamanız kapalı olsa veya cihazınızı başka bir şey için kullanıyor olsanız bile kameradan gelen sesi duymaya devam edeceksiniz. Bu, telefonunuzu başka amaçlar için kullanırken çocuğunuzu dinlemenizi sağlar.

Video Kalitesi

Kamera 2, yüksek kaliteli bir akış sağlayan 1080p'ye kadar akış sağlayabilir. Ancak, video akışı kalitesi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Kamera 2, tutarlı bir akış sağlamak için akış kalitesini otomatik olarak ayarlayacak olan "Otomatik" ayarında çalışacak şekilde ayarlanmıştır. İsteddiğiniz gibi başka bir görüntüleme çözünürlüğü (1080p,480p veya 360p) seçebilirsiniz. Owlet, tutarlı bir akış sürdürübilmeniz için Otomatik ayarını kullanmanızı önerir.

- Kamera 2'nin hangi akış kalitesini sağladığını görmek için "Otomatik" kelimesinin soluna üç kez dokununuz.



Oda Durumu

Kamera, odadaki durum, sıcaklık ve nem seviyelerine göre odanın konforlu olup olmadığını size bildirir. Durum, Bildirimler altındaki varsayılan veya özelleştirilmiş konfor ayarlarını yansıtacak şekilde güncellenecektir.

- Oda Konforlu
- Oda Konforlu Değil

Sıcaklık ve Nem Okumaları

Owlet Kamera, sıcaklığı Fahrenheit veya Celcius cinsinden ve nemi yüzde olarak gösteren yerleşik bir sıcaklık ve nem sensörüne sahiptir. Doğru okumalar sağlamak için termostatın odanın neresine yerleştirildiğini düşünün.



Bildirimler & Video Klipler

Kamera 2 Bildirileri

Kamera 2, belirli bir olayı (ağlama, ses, hareket) algılandığında gönderilen bildirimler. Gönderilebilecek üç bildirim türü şunlardır:

- **Ağlama Tespiti:** Ağlama kamera tarafından algılandığında bildirim alın.
- **Ses Algılama:** Odadaki ses ayarlanan eşik üzerinde algılandığında bildirim alın.
- **Hareket Algılama:** Kamera 2 çerçevesinde hareket algılandığında bildirim alın.
- **Oda Konforu /Uyku Yardımı:** oda sıcaklığı veya nem seviyeleri belirtilen aralıkların dışında olduğunda bildirim alın.

Aralıklar


- **Ağlama, Ses ve Hareket:** ayarlar, bir bildirim tetiklemek için gereken hassasiyeti ayarlamanıza izin veren eşiklere sahiptir.
- **Oda Konforu / Uyku Asistanı:** çevresel ayarınızı karşılayan özelleştirmeye izin vermek için ayarlanabilir aralıklara sahiptir.

Sıcaklık: 5 derecelik artışlarla 40 °F-90 °F arasında herhangi bir yere ayarlanabilir.

Varsayılan ayar 60 °F (16 °C) ve 80 °F (28 °C) olarak ayarlanmıştır.

Kamera 2, sıcaklığı Santigrat cinsinden okur ve Fahrenheit'e dönüştürülür, bu nedenle okumalar ortalama 1-3 derece farklı olabilir

Nem: varsayılan değerler %10-90 Bağıl Nem (Bağıl Nem)

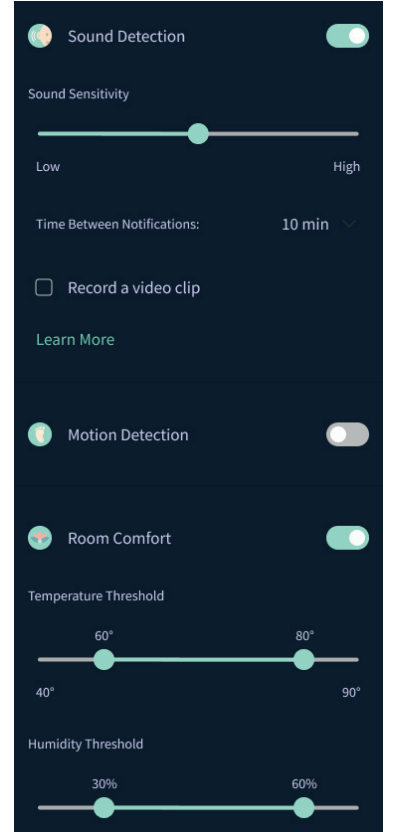

Bildirimler Arasındaki Süre

Ne sıklıkta bildirim almak istediğinizi belirlemek için bu ayarı kullanın. Bir mobil cihaz, ayarlanan süre boyunca yalnızca bir kez belirtilen bildirimleri alır.

- Örneğin, bildirimler arasındaki süreniz 5 dakika olarak ayarlandıysa, Bebek ağlıyor olarak ayarlanmışsa, bu 5 dakika içinde Bebek ağladığında yalnızca bir kez bilgilendirileceksiniz. 6. dakikada hala ağlıyorsa, başka bir bildirim alacaksınız.


Bu, ağlama, ses, hareket için 1 dakikaya kadar, 1 saate kadar sıklıkta ayarlanabilir. Oda konfor seviyeleri her 30 dakikada bir, 60 dakikada bir veya 24 saate kadardır.

Eşikler ve bildirimler arasındaki süre, hesapla ilişkili tüm mobil cihazlar için aynı olacaktır.

Kamera 2 Bildirimleri - AÇIK

Belirli bir mobil cihazın bildirim alabilmesi için, ana sayfada kamera 2 Bildirimlerinin AÇIK olması gerekir.

Bu, birden fazla cihazın kameraya bağlanmasına izin verir, ancak yalnızca bildirim isteyenler onları alır.

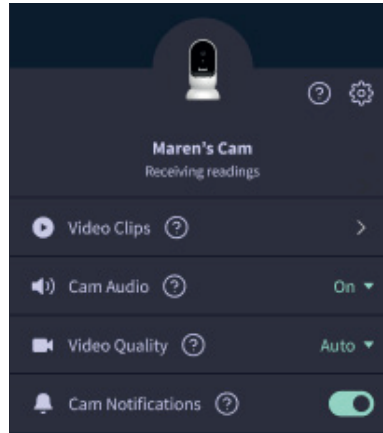

Video klipleri

Bebeğin odasında ses, hareket veya ağlama algılandığında video klip çekilebilir. Klipler 7 gün boyunca Owlet Uygulamasında saklanır ve mobil cihazınıza kaydedilebilir. Video klipler, etkinlikten birkaç dakika önce ve birkaç dakika sonra çekilecek.

- Kamera 2 ağlama, ses veya hareket algılandığında, süreleri dolana kadar video klipler çekebilir.

Video Klip Oynatma

Tercih edilen video klipe tıklayın. Video tam ekrana gidecek ve yatay moda döndürülebilir.

Oynatabilir, duraklatabilir, hızlı ileri ve geri sarabilirsiniz (~4 saniye).

Daha fazla seçenek için sesi kapatın, tam ekrana geçin veya paylaş düğmesine basın.

Paylaş düğmesi size seçenekler sunacaktır:

- Hesaptan videoyu silin
- Videoyu paylaşın
- Videoyu cihazınıza kaydedin

Video Klip Yönetimi

- Kullanılabilirlik: Video klipler, klip çekildikten sonra 7 gün boyunca kullanıcıların görüntülemesi için kullanılabilir.



- Sırala ve Filtrele: Kliplerinizi türe göre sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz.

- Video klip silme: Faydalı olmayanları silin.

Bir video klipi silmek için "Seç"e basın ve hangi videoları silmek istediğinizi kontrol edin.


Paylaş düğmesine tıklayarak video klipi tam ekran görünümünden de silebilirsiniz.


Uygulamada silindikten sonra, o hesapta oturum açmış diğer kullanıcılar da erişimlerini kaybeder.

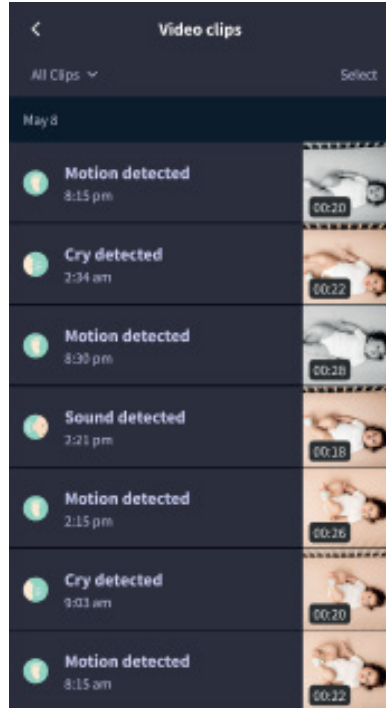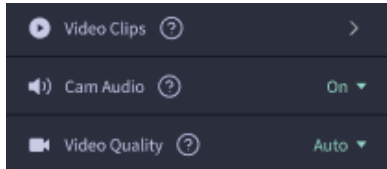

Tarih

Video klipler Geçmiş sekmesi altında da bulunabilir ve o güne ilişkin diğer geçmişlere dahil edilecektir. Liste öğesi görünümüne basıldığında, o gün çekilen tüm video kliplerin bir listesi gösterilecektir.

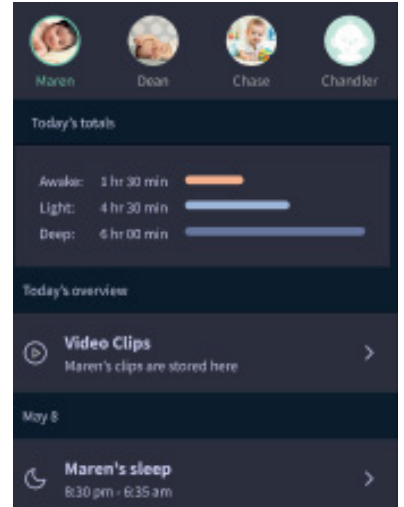

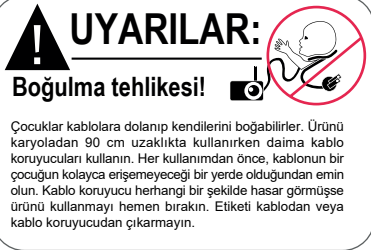

TR Uyarı / Önemli Güvenlik Talimatları, Olası Kullanım Hataları ve İnsan / Çevre Sağlığına Uyarılar

• UYARILAR: Owlet Kamera 2 tıbbi bir cihaz değildir.

Tıbbi bir cihaz olarak kullanılması veya tıbbi bir cihazın yerini alması amaçlanmamıştır. Herhangi bir hastalığı veya tıbbi durumu teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek veya anatomiye veya herhangi bir fizyolojik süreci incelemek veya değiştirmek amaçlanmamıştır.

• Sadece kapalı alanda kullanım için. Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu ürünü suya veya neme maruz BIRAKMAYIN. Kamerayı su yakınında (küvet, lavabo vb.) KULLANMAYIN veya suya DALDIRMAYIN.

• Kamera kullanımı, uydun yetişkin/ebeveyn gözetiminin yerini almamalıdır. Kamera, çocuğunuzun sessiz aktiviteleri ile ilgili uyarı vermediğinden, çocuğunuzun düzenli aralıklarla kontrol edin.

• Ürünü ASLA parçalarına ayırma/ya çalışmayın. Bu tehlikelidir ve garantiyi geçersiz kılar.

• Kullanıcı, monitöre servis/onarım girişiminde bulunmamalıdır.

• Yalnızca bu ürünle birlikte verilen adaptörü kullanın. Yanlış adaptör polaritesi veya voltajı ürüne ciddi şekilde zarar verebilir.

• Dolambaş ve aşırı ısınmayı önlemek için uzatma kablosu KULLANMAYIN.

• Adaptör, çalışma sırasında hafifçe dokunulduğunda sıcak olabilir. Bu tamamen normaldir. Uzun süre kullanılmadığında DAİMA AC adaptörünü duvardan çıkarın.

• Uzun süre kullanılmadığında DAİMA AC adaptörünü duvardan çıkarın.

Taşıma ve nakliye hakkında

• Taşıma ve nakliye durumları için orijinal ambalajın saklanması ve taşımanın ambalajlı olarak gerçekleştirilmesi gerekir.

Eğer öyleyse, kabloları bu çıkışlardan hemen ayırın. Adaptörün gevşemesini veya kabloların açığa çıkmasını önlemek için tüm soket bağlantılarının iyi durumda olduğundan emin olun. Kalifiye bir elektrikleşen kabloların açığa olmadığını kontrol etmesini isteyin.

- Adaptörü/fişi bir çocuğun üzerine basabileceği ve/veya kurulumun potansiyel olarak tehlikeli bir bölüme ulaşabileceği bir pencerenin altına KOYMAYIN.
- Ürünü yalnızca yetişkinler kurabilir. Kurulum sırasında ürünün küçük parçalarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Ürünü paketinden çıkarırken ekstra özen gösterin.
- Bu ürün oyuncak değildir. Çocukların onunla oynamasına İZİN VERMEYİN.
- Kamera, FCC gereksinimlerine uygun olarak frekanslarda şifreli iletişim kullanır. Wi-Fi yönlendiriciyi her zaman bir parola ile koruyun.
- Ürünün sıvı ile temasından kaçının.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

• HAVALANDIRMA: Ürünün havalandırma deliklerini KAPATMAYIN.Yatak, kanepeler, kilim veya benzeri bir yüzeye KOYMAYIN.Hava akışını kısıtlayabilecek bir kitaplık veya dolap üzerine KOYMAYIN.

• ISI KAYNAKLARI: Kamera radyatörler, kalorifer izgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar gibi ısı kaynaklarından uzağa yerleştirilmelidir. Ayrıca ürünü doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

• GÜÇ KABLOSU KORUMASI: Güç kablosu, üzerine basılmayacak veya nesnelere tarafından sıkıştırılmayacak şekilde yönlendirilmelidir. Kablonun fişekli kısmına ve kameradan çıktığı yere özellikle dikkat edin.

SINIRLI GARANTİ

- Owlet ürünleriyle gurur duyur. Garantilerimiz hakkında bilgi için www.owletcare.com.tr adresini ziyaret edin.
- Ürünün garantisiz 2 yıl, kullanım ömrü 5 yıldır.

FCC UYGUNLUK BEYANI

• Bu ekipmanda, uyumluluktan sorumlu tarafta açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar. YALNIZCA verilen güç adaptörünün kullanılması. Bunun yapılması, sınırlı garantimizi geçersiz kılar. Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur.

• Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve üreticinin talimatlarına uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir.

WEEE İLE UYGUNLUK BEYANI



Bu simge, bataryanın ayrııştırılmamış genel kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Son kullanıcı olarak, kullanım ömrünün tamamlanma cihazınızın bataryasını aşağıdaki yöntemlerle çevreye duyarlı şekilde atmak sizin sorumluluğunuzdur:

- (1) Ürünü satın aldığınız distribütöre/bayiye iade ederek ya da
 - (2) belirlenmiş bir toplama noktasına bırakarak ya da
 - (3) yerel yönetimle iletişime geçerek.
- Kullanım ömrünün sonuna ulaşan bataryaların atılma sırasında ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasını ve insan sağlığı ve çevreyi koruyacak şekilde bir geri dönüşüm yapılmasını sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen yerel geri dönüşüm merkezi ya da ürünü ilk satın aldığınız bayiye iletişim kurun.

UYGUNLUK BEYANI

Owlet Baby Care, Owlet Kameranın 2014/53 / EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki web sitesinde mevcuttur: www.owletcare.com.tr.

FREKANS ARALIĞI VE MAKSİMUM PERFORMANS

2,412-2,472 MHz (çıkış gücü 0,0249 W)

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümü ile uyumludur ve yenilik, bilim ve ekonomik kalkınma için istisnasız olarak lisanssız Kanada RSS'sine uygundur. Ekipmanın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı enterferansa neden olmaz (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek enterferanslar da dahil olmak üzere alınan her türlü enterferansı kabul eder.

Enerji tasarrufu için, cihaz uzun süre kullanılmadığı zaman fişten çekilmelidir

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ABD Patentleri No. D864147 ve D864148. Bekleyen diğer patentler.

Çin yapımı



OWLET Müşteri Hizmetleri

Owlet ile ilgili herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz varsa ithalatçı ve üretici bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

İthalatçı:

Certus Mercatus Dış Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah., Dudullu Cd. 23-25, R2 Blok D:177
34758
Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 504 15 44
www.owletcare.com.tr
owletcare.tr@certus-mercatus.com

Üretici:

Owlet
3300 Ashton Blvd, Suite 300
Lehi, US 84043
Tel: 32 (0) 2 732 5954 Fax: 32 (0) 2 732

GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI

- 1 – Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için GARANTİ BELGESİNİN ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
- 2 – Garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat (tahrifat) yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında yada tahrip (tahrif) edildiğinin tespitinde garanti geçersiz kılınır.
- 3 – Cihazın montajının yada tamirinin firmamızın yetkili servisleri dışında yapıldığının yada cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.
- 4 – Firmamız tarafından verilen GARANTİ söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.
 - Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
 - Tüketiciciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşınması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
 - Çeşitli sıvı teması durumları.
 - Ürün ev kullanımı için imal edilmiştir. Farklı kullanımlardan dolayı oluşacak arızalar garanti kapsamında değildir Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürünün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti belgesi geçersizdir.
- 5- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbn doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbn önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, 6502 sayılı tüketici kanununun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciciye iade edilir.
- (6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı firmanın:

Ünvanı: Certus Mercatus Dış. Tic. A.Ş.

Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Yolu Cad. No:23-25

Brandium Residence R2 Blok D:177 İstanbul/Ataşehir

Tel – Faks: +90 216 900 14 99 +90 216 504 15 44

Eposta: info.tr@certus-mercatus.com

Yetkili kişi: Miroslav Kaspar

Yetkili kişinin imzası ve kaşesi:



Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Tel – Faks:

Eposta:

Yetkili kişi:

Yetkili kişinin imzası ve kaşesi:

Fatura ve irsaliye:

Fatura numarası:

Fatura tarihi:

Teslim tarihi ve yeri:

Malın:

Cinsi: Bebek İzleme Kamerası

Markası: Owlet

Modeli: Owlet Kamera 2

Seri numarası:

Garanti süresi: 2 Yıl

Azami tamir süresi: 20 gün

Güncel servis bilgileri için 0216 313 14 14 numaralı telefonun aranmasını rica ederiz.

Firma Adı	Firma Adresi	Hizmet Yeri / İL
HTS TEKNİK HİZMETLER SAN. TİC. A.Ş	MECLİS MAH. SEMİH SANCAR CAD. NO:11/A SANCAKTEPE / İSTANBUL	İSTANBUL
Gemci Klima-Ahmet Gemci	Adnan Menderes Bulvarı Beyza Apt. Altı No:35 / Onikişubat Kahramanmaraş	KAHRAMANMARAŞ

